

BETJENING AF HYDRUS

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet ↙- viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:

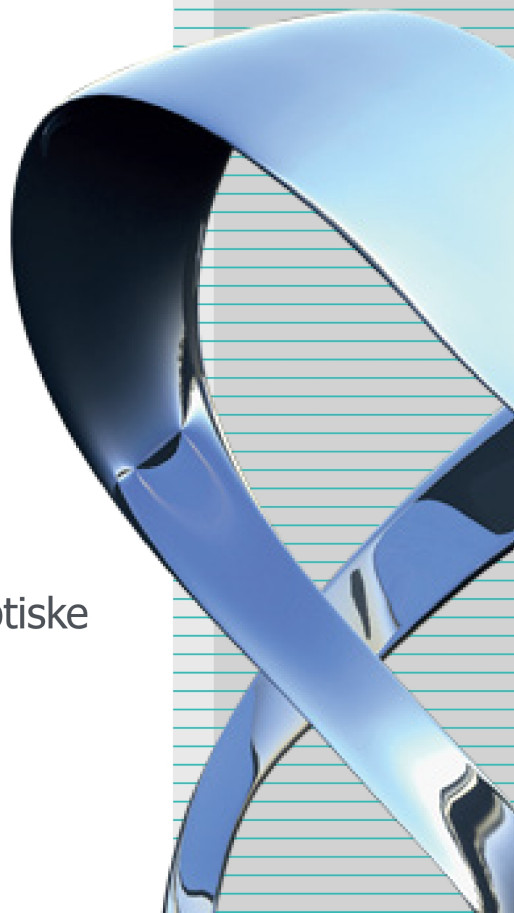
Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.













Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.



Displayvisninger

Vandmængde i m ³		1.1
Aktuelt flow i m ³ /h		1.2
Vandmængde m. høj opløsning		1.3
Fejlkoder		1.4
Fejltid i timer		1.5
Sekundær adresse = målernr. (skifter automatisk)		1.6
		
Softwareversion		1.7
		
Displaytest		1.8
Batterilevetid		1.9
		

Fejlkoder:

- E 1 RAM-fejl.
- E 1 Temperaturmåling defekt.
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt.
- E 7 Luft i måler.
- A 1 Baglæns flow.
- A 5 Lækagealarm.
- A 6 Temperatur under 3°C.
- A 9 Batteri næsten brugt.



Optisk knap